

UH-1

Hydraulic Press (80x150 CM)

液壓多用途壓印機

本機為印床固定、滾輪移動型壓印機

滾輪之升降及施壓皆由液壓缸代勞，省力省時

壓印力調整便利，左右獨立調壓並完全量化(下圖)

滾輪強制移動，不受壓印力影響，凹凸版都可順利壓印
滾壓中滾輪維持恆壓伸縮，印版不易被推移，故套色準確

大直徑滾輪，避免印版翹曲。表面硬鉻拋光，耐磨易清
搖臂把手配合高比數減速齒輪，小迴轉半徑即可輕鬆轉動

具活動腳輪及調節腳，搬移方便並克服各不平地面


SPECIFICATION

Printing format	800 x 1500 mm
Upper roll diameter	160 mm
Printing bed	830W x 1800L mm
Whole dimensions	1800L x 1100W x 1400H mm
Gearbox reduction	1/20
Hand wheel radius	160 mm
Weight	300 kg


規格

紙張開數	全開〔B1〕
滾輪尺寸	幅 82x 徑 16(CM)厚鋼管車製，表面硬鉻電鍍並拋光
外部尺寸	180 長 x110 寬 x140 高 (CM)
印床尺寸	83 寬 x180 長 (CM)
傳 動	減速比 1/20，搖臂半徑 16 CM
表面處理	烤漆、電鍍、染黑等全機防銹
總 重	約 300Kg
附 件	80x150cm 羊毛氈一件； 0.3x80x150cm 壓克力一片

【附註】可依客戶喜好裝設各種不同把手

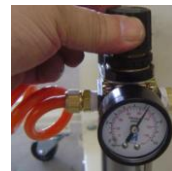

(調壓)

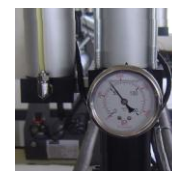

(壓力顯示)



(升降加壓)