




四開凹版壓印機 IM-3

- 本機為印床移動、下滾輪驅動式凹版畫壓印機。
- 獨創印床輔助驅動裝置，克服了一般版畫機輕壓印驅動不良的問題，凸版可順利壓印。
- 大直徑滾輪，可因應較大落差之版面起伏，並減少畫版之翹曲。
- 印床精密導引，來回運行絕不偏斜。
- 齒輪減速，滾軋輕鬆。槓桿式加壓把手，加壓省力。高強度設計，可耐重壓。
- 可印 B3 滿版，適一般學校及專業人士使用。

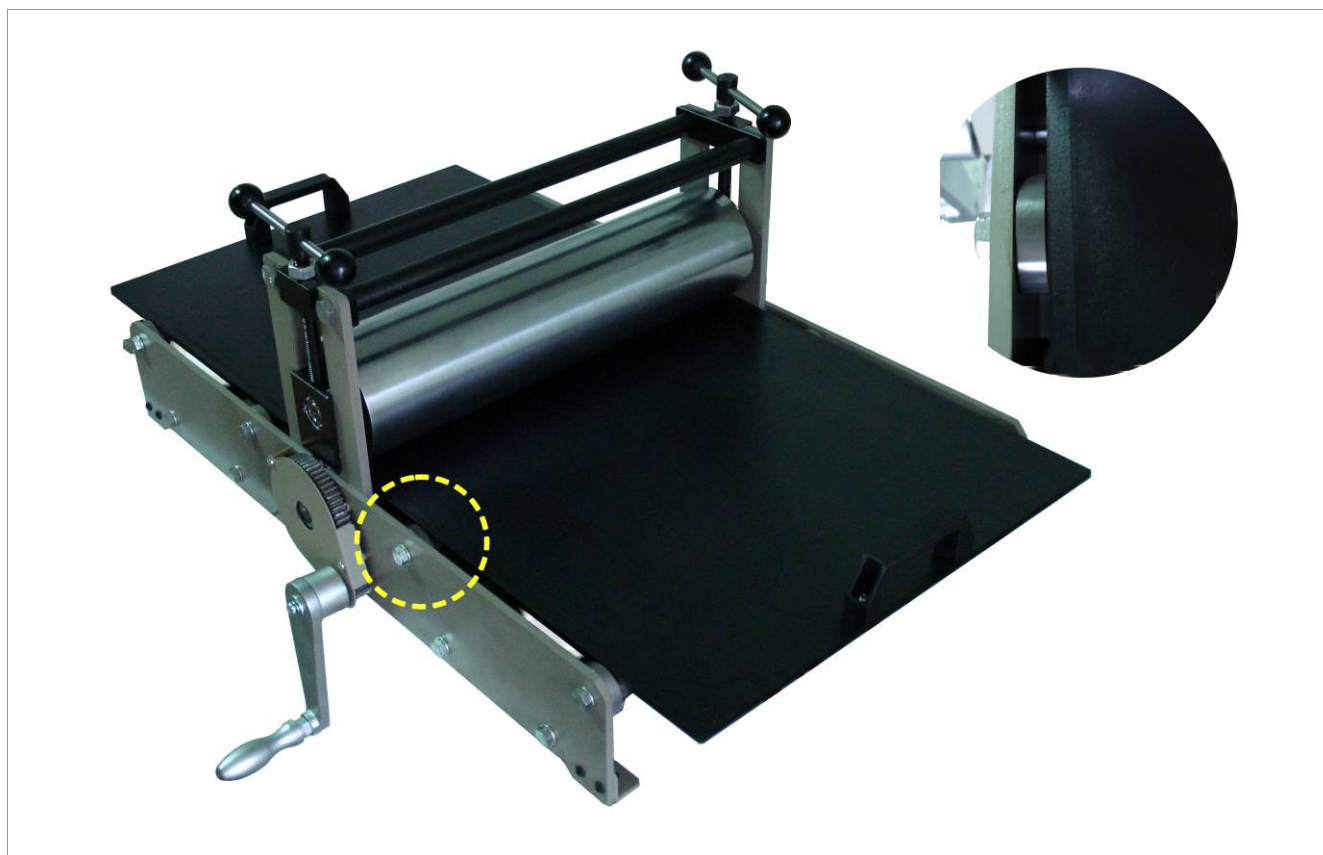

(規格)

最大壓印面積	400x 650 (MM)
上滾輪規格	直徑 100 x 長 410 (MM)，厚管製作，表面鍍硬鉻並拋光
下滾輪規格	直徑 6 CM，實心圓鋼製作，表面防鏽處理
印床規格	800 長 x 434 寬 x 6 厚 (MM) 鋼板、表面防鏽處理
傳動比	3:1
本體尺寸	660 長 x 465 寬 x 350 高 (MM，不含把手)
機器總重	65 KG
附屬品	4*600*400 MM 羊毛氈 x1 件； 3*600*400 MM 透明壓克力 x1 件
備註	腳架另售